


Pfannenuntersatz

1. Plan

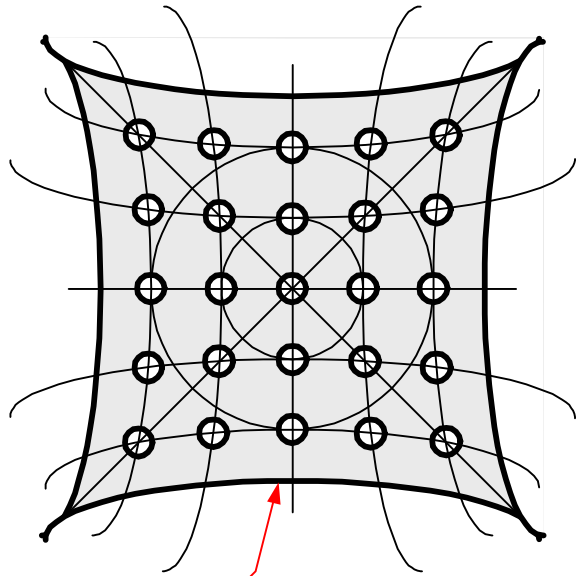

2. Material

Messingblech	180 x 180 x 2 mm	1 Stk
Filzgleiter rund	Ø 16 mm	4 Stk

3. Arbeitsschritte

- Plan rundum sorgfältig ausschneiden und auf Messingplatte kleben
- Ränder anreissen
- Löcher kornen
- Plan vom Blech nehmen und Löcher bohren
Bohrreihenfolge :

Ø	4 mm	–	2500 U/Min
Ø	8 mm	–	1250 U/Min
Ø	10 mm	–	1250 U/Min
Ø	11 mm	–	800 U/Min

- Löcher entgraten
- Kanten ausschneiden
- Kanten passend feilen, schleifen und entgraten

5. Oberflächenbehandlung

Platte reinigen
und spraysen
oder verchromen lassen

6. Fertigstellung

Filzgleiter passend aufkleben

4. Werkzeuge

Schere
Klebstreifen
Filzstift
Schlosserhammer, Körner
Bohrmaschine, Bohrer

Bohrmaschine (210 U/Min)
Bohrer Ø 15 mm

Laubsägeli, Laubsägeliblatt-Spannvorrichtung
Halbrundfeile, Schleifpapier 100/200

Nitroverdünner
Sprayfarben nach Wunsch
Karl Haas, Reinach